SONY

4-174-747-**31** (1)

Vor der Inbetriebnahme

Grundlagen

Erweiterte Funktionen

Benutzen mit einem Computer

Fehlermeldungen

Problembehandlung

Weitere Informationen

Digitaler Bilderrahmen

DPF-D85/E75

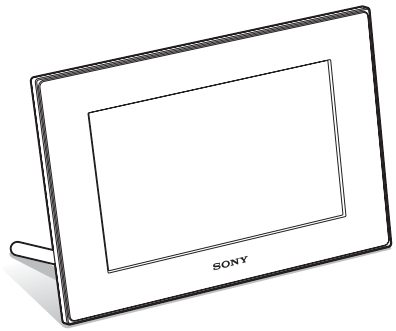

Digitaler Bilderrahmen - Anleitung

© 2010 Sony Corporation

Inhalt

Vor der Inbetriebnahme

Genießen von Bildern auf dem Fotorahmen 4
Funktionen 5
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 7
Digitaler Bilderrahmen 7
Fernbedienung 8

Grundlagen

Vorbereiten der Fernbedienung 9
Platzieren des Standfußes 10
So tauschen Sie die Blende aus (nur DPF-E75) 11
Einschalten des Bilderrahmens 12
Einstellen der aktuellen Uhrzeit 13
Einsetzen einer Speicherkarte 14
Ändern der Anzeige 16
Bildpräsentation 17
Uhr- und Kalenderanzeige 18
Einzelbildmodus (Einzelbildanzeige) 19
Indexbildanzeige 20

Erweiterte Funktionen

Anzeigen einer Bildpräsentation 22
Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation 22
Importieren von Bildern von einer Speicherkarte in den internen Speicher 25
Angeben des Wiedergabegeräts 27
Exportieren eines Bildes vom internen Speicher auf eine Speicherkarte 27
Löschen von Bildern 29
Registrieren einer Markierung 30
Bilder sortieren (Filtern) 32
Einstellen von Bildgröße und -ausrichtung 33
Vergrößern/Verkleinern eines Bildes 33
Drehen eines Bildes 33
Ändern der Einstellungen der Funktion Automatisches Einschalten 34
Ändern der Einstellungen 36
Vorgehensweise beim Ändern der Einstellungen 36
Einzustellende Optionen 38

Benutzen mit einem Computer

Anschließen an einen Computer ...40
Systemvoraussetzungen 40
Anschließen an einen Computer zum Austauschen von Bildern 40
Trennen des Computers 41

Fehlermeldungen

Umgang mit Fehlermeldungen 42

Problembehandlung

Problembehandlung 44

Weitere Informationen

Informationen zu den Speicherkarten 48
„Memory Stick“ 48
SD-Speicherkarte 49
xD-Picture Card 49
Hinweise zur Verwendung einer Speicherkarte 49
Index 51

In diesem Handbuch verwendete Abbildungen und Screenshots

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen und Screenshots auf das Modell DPF-D75.

Die Abbildungen und Bildschirmdarstellungen, die in dieser Anleitung verwendet werden, können von den tatsächlich verwendeten oder angezeigten abweichen.

Genießen von Bildern auf dem Fotorahmen

Der Sony DPF-D85/E75 ist ein digitaler Bilderrahmen, mit dem sich Fotos, die Sie mit einer Digitalkamera oder einem anderen Gerät aufgenommen haben, ohne Verwendung eines Computers einfach anzeigen lassen.

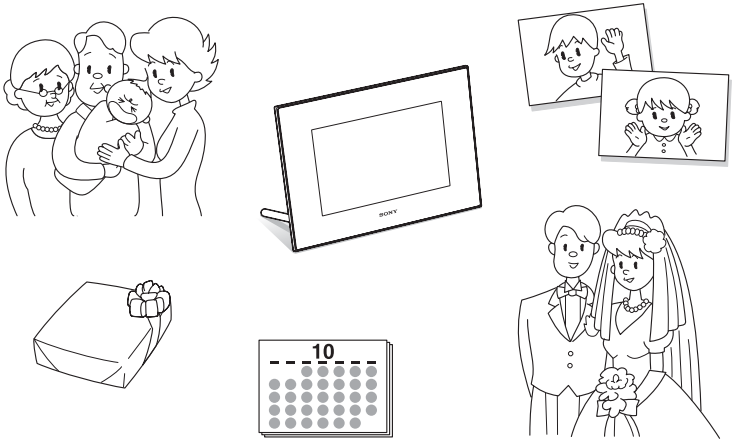

Funktionen

■ Unterstützung von verschiedenen Speicherkarten

Unterstützt zahlreiche Speicherkarten, wie „Memory Stick“, SD-Speicherkarten und xD-Picture Card. Sie brauchen die jeweilige Speicherkarte nur aus der Digitalkamera oder dem anderen Gerät herauszunehmen und in den digitalen Bilderrahmen einzustecken, und sofort können Sie die Bilder anzeigen. (➞Seite 14, 48)

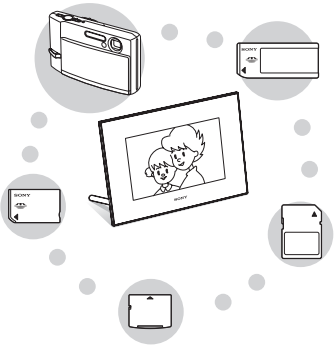

■ Verschiedene Anzeigefunktionen

Sie können verschiedene Anzeigemodi nutzen, wie die Bildpräsentation, Uhr- und Kalenderanzeige, Einzelbildmodus und Indexbildanzeige. (➞Seite 16)

■ Verschiedene Bildpräsentationsmodi

Das angezeigte Bild kann automatisch umgeschaltet werden, so, als würden Sie die Seiten eines Albums selbst umblättern. Sie können aus verschiedenen Bildpräsentationsmodi auswählen, einschließlich der Anzeige einer Uhr oder eines Kalenders. Sie können auch die Wiedergabeeinstellungen wie beispielsweise die Reihenfolge der Wiedergabe ändern. (➞Seite 22)

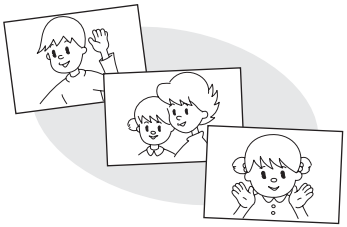

■ Importieren von Bildern in den internen Speicher

Sie können die Bilder in den internen Speicher importieren und speichern. (➞Seite 25)

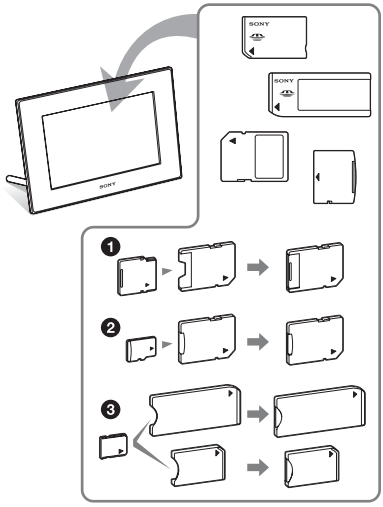

* Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder „Memory Stick Micro“ ❸-Medium verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

Fortsetzung

■ Exportieren von Bildern

Sie können die Bilder im internen Speicher auf eine Speicherkarte exportieren. (➞Seite 27)

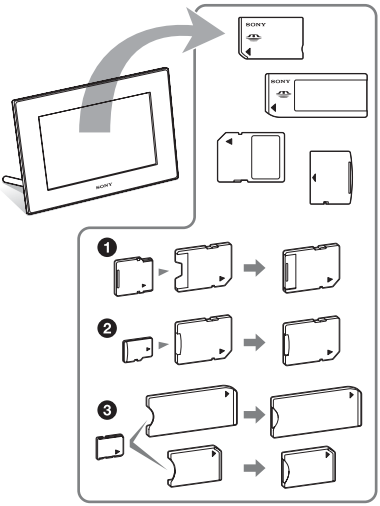

* Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder „Memory Stick Micro“ ❸-Medium verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

■ Sortierfunktion

Sie können Bilder nach Datum, Ordner, Bildausrichtung und Markierung sortieren. (➞Seite 32)

■ Automatische Drehung von Bildern

Der Bilderrahmen dreht Fotos automatisch in die richtige Ausrichtung. Bilder werden auch automatisch gedreht, wenn der Bilderrahmen im Hoch- oder Querformat verwendet wird. (➞Seite 10)

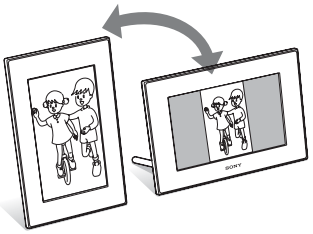

■ Anzeigen von Bildern auf einer Wand

Sie können den Bilderrahmen an einer Wand befestigen. (➞mitgelieferte Bedienungsanleitung, Seite 11)

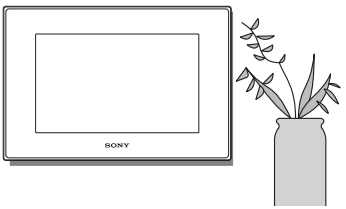

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

■ Digitaler Bilderrahmen

Vorderseite

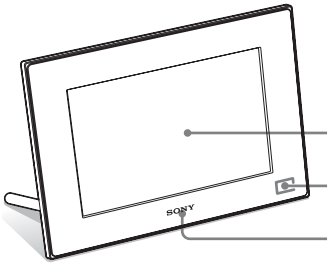

Rückseite

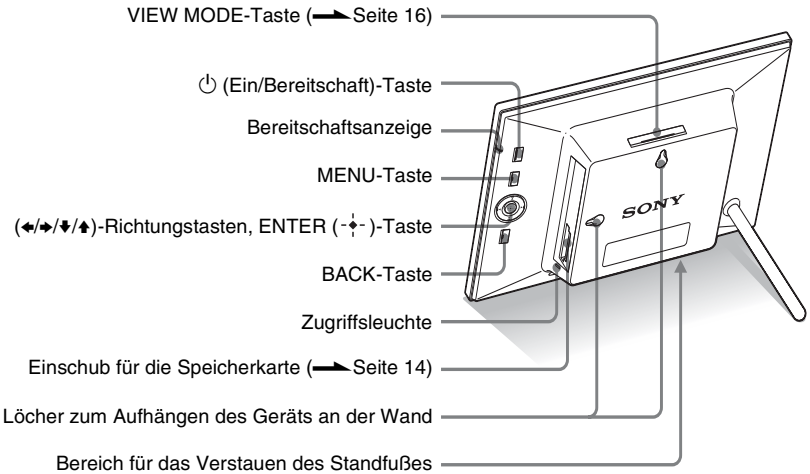

Fortsetzung

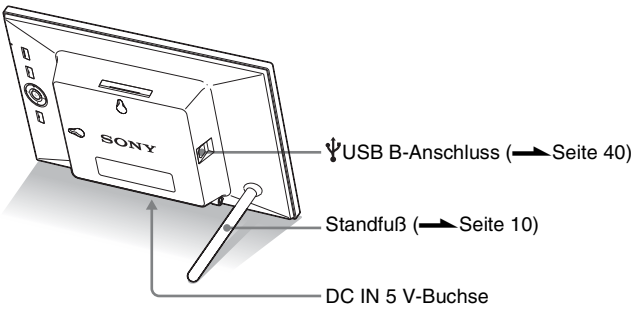

■ Fernbedienung

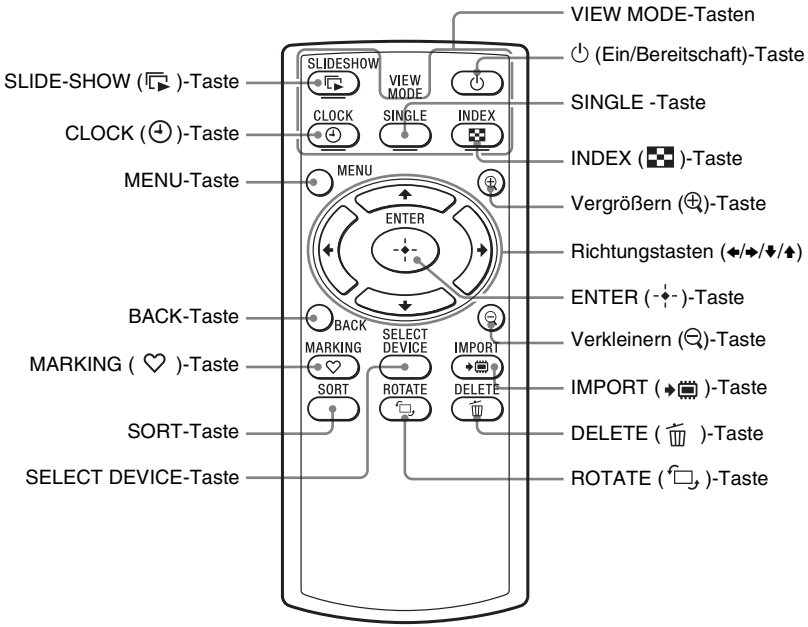

Informationen zu Beschreibungen in diesem Handbuch

Die hierin beschriebenen Vorgänge beziehen sich auf die Verwendung der Fernbedienung.

Wenn sich das Ausführen eines Vorgangs zum Beispiel zwischen der Fernbedienung und dem Bilderrahmen unterscheidet, wird darauf in einem Tipp hingewiesen.

Vorbereiten der Fernbedienung

Die mitgelieferte Lithiumbatterie (CR2025) wurde bereits in die Fernbedienung eingelegt. Ziehen Sie die Schutzfolie heraus wie in der Abbildung gezeigt.

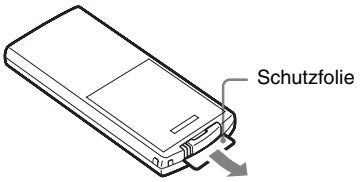

Verwenden der Fernbedienung

Richten Sie das obere Ende der Fernbedienung auf den Empfangssensor am Bilderrahmen.

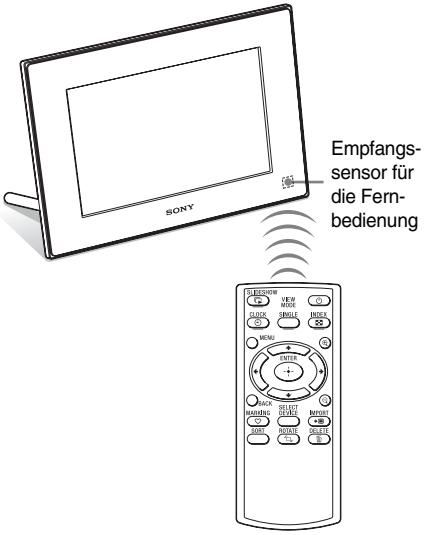

Hinweis

Der Bilderrahmen kann herunterfallen, wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, während er an der Wand hängt. Bedienen Sie den Bilderrahmen mit der Fernbedienung.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Sollte die Fernbedienung nur noch zögerlich oder gar nicht mehr funktionieren, tauschen Sie die Batterie (Lithiumbatterie CR2025) aus.

1 Drücken Sie die Lasche hinein.

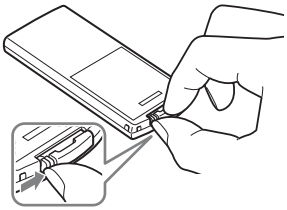

2 Ziehen Sie das Batteriefach heraus.

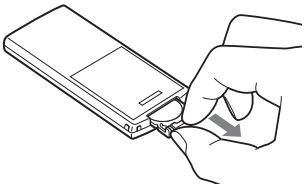

3 Legen Sie eine neue Batterie ein, und schieben Sie das Batteriefach zurück in die Fernbedienung.
Achten Sie dabei darauf, dass das Pluszeichen („+“) nach oben weist.

Hinweise

- Die Verwendung einer anderen als der angegebenen Batterie kann zu Batteriebeschädigung führen.
- Entsorgen Sie alte Batterien so, wie es die örtlichen Behörden vorschreiben.
- Lassen Sie die Fernbedienung niemals an einer heißen und feuchten Stelle liegen.
- Achten Sie stets und v.a. beim Batteriewechsel darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse der Fernbedienung gelangen.
- Die nicht ordnungsgemäße Verwendung der Batterie kann zu Auslaufen und Korrosion führen.
  - Die Batterie ist nicht wiederaufladbar.

Fortsetzung

– Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

– Das falsche Einlegen, die Kurzschlussschaltung, das Auseinandernehmen, das Aufheizen der Batterie sowie das Aussetzen gegenüber offenem Feuer kann zu Beschädigungen und Auslaufen der Batterie führen.

Platzieren des Standfußes

1 Halten Sie den Bilderrahmen fest und setzen Sie den Standfuß gerade in das Bohrloch an der Rückseite ein.

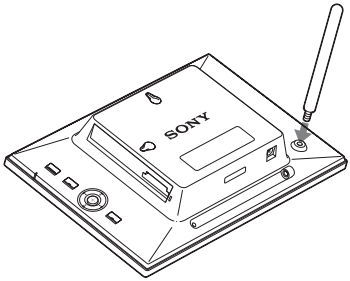

2 Schrauben Sie den Standfuß fest in das Bohrloch, bis sich der Standfuß nicht mehr drehen lässt.

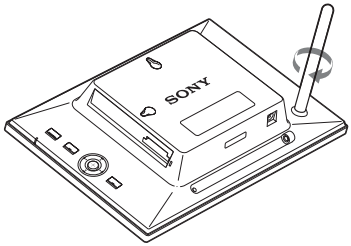

Einrichten des Hoch- und Querformats

Sie können den Bilderrahmen in die gewünschte Ausrichtung drehen ohne den Standfuß zu bewegen.

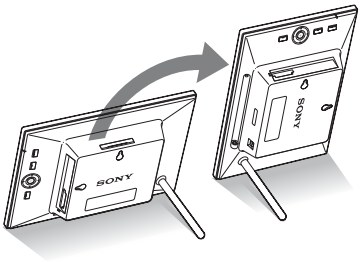

Wenn der Bilderrahmen hochkant aufgestellt wird, wird die Anzeige ebenfalls automatisch zum Hochformat gedreht.

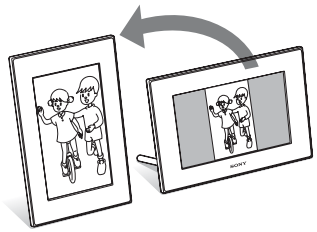

Hinweise

- Prüfen Sie, ob der Standfuß dem Bilderrahmen ausreichend Stabilität verleiht. Ansonsten könnte der Bilderrahmen umfallen.
- Das Sony-Logo leuchtet nicht, wenn der Bilderrahmen hochkant steht oder ausgeschaltet ist (nur DPF-D85).
- Sie können das Bild auch manuell drehen (Seite 33).
- Im Lagerungsbereich des Standfußes befindet sich ein Magnet. Legen Sie keine Gegenstände, die leicht durch Magnetfelder beeinflusst werden, wie eine EC- oder Kreditkarte, in die Nähe des Bilderrahmens.
  Wenn Sie den Bilderrahmen in der Nähe eines Röhrenfernsehgeräts aufstellen, können die Farben auf dem Fernsehbildschirm beeinträchtigt werden.

Tipp

Der Standfuß lässt sich leichter drehen, wenn Sie ein Gummiband fest um den Standfuß wickeln, wenn Sie den Standfuß vom Bilderrahmen abnehmen.

So tauschen Sie die Blende aus (nur DPF-E75)

Sie können die Originalblende durch eine mitgelieferte austauschbare Blende austauschen.

1 Stecken Sie ein langes, dünnes Objekt wie einen Nagel in das Loch neben dem Lagerungsbereich für den Standfuß an der Rückseite des Bilderrahmens und heben Sie die Vorderseite an.

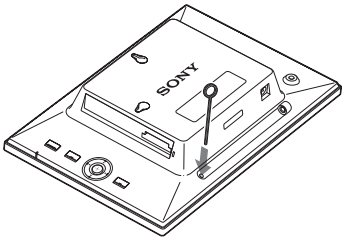

2 Nehmen Sie die Blende ab.

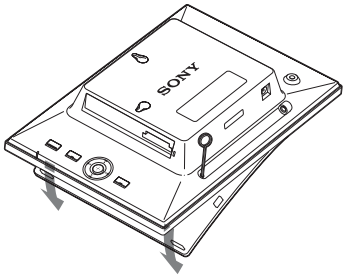

Fortsetzung

3 Legen Sie die austauschbare Blende auf den Bilderrahmen, und richten Sie dabei das Loch der austauschbaren Blende am Fernbedienungssensor des Bilderrahmens aus.

Empfangssensor für die Fernbedienung

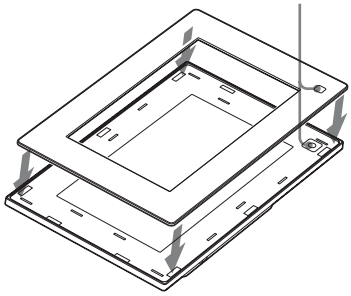

4 Drücken Sie auf die vier Ecken der austauschbaren Blende, um sie in den Bilderrahmen einrasten zu lassen.

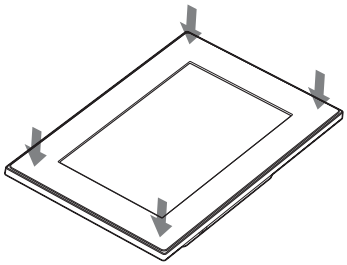

Einschalten des Bilderrahmens

Wenn Sie den Bilderrahmen bereits durch das Anschließen des Netzteils eingeschaltet haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Einschalten

Drücken Sie ⏻ (Ein/Bereitschaft) am Bilderrahmen oder auf der Fernbedienung, um ihn einzuschalten. Die Bereitschaftsanzeige wechselt von rot zu grün. Das Sony-Logo an der Vorderseite leuchtet (nur DPF-D85).

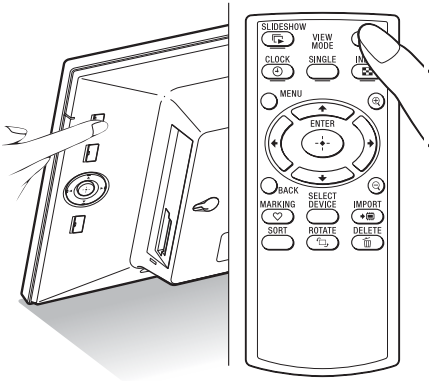

Ausschalten

Halten Sie ⏻ (Ein/Bereitschaft) am Bilderrahmen oder auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Die Bereitschaftsanzeige wechselt von grün zu rot.

Hinweis

Schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus und trennen Sie nicht das Netzteil vom Bilderrahmen, bevor die Bereitschaftsanzeige rot leuchtet. Andernfalls wird der Bilderrahmen beschädigt.

Bedienung im Anfangszustand

Wenn der Bilderrahmen ohne angeschlossene Speicherkarte eingeschaltet wird, erscheint die folgende Anfangsanzeige auf dem Bildschirm.

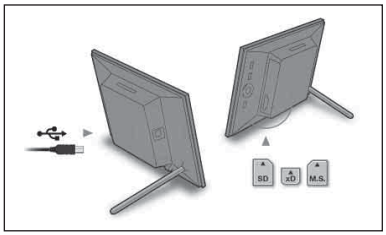

Wenn der Bilderrahmen 10 Sekunden lang nicht bedient wird, wird der Demomodus angezeigt. Wenn eine andere Taste als die Einschalttaste betätigt wird, erscheint wieder die Anfangsanzeige auf dem Bildschirm.

Drücken Sie während der Anfangsanzeige zuerst MENU, und stellen Sie dann Datum und Uhrzeit ein.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1 Drücken Sie MENU.

2 Drücken Sie ←/→ zur Auswahl der Registerkarte (Einstellungen).

Tipp

Sie können die Tasten ←/→ nur verwenden, wenn der Demomodus nicht angezeigt wird und wenn der Anzeigemodus Uhr und Kalender (Seite 18) nicht ausgewählt ist.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. Datum/Uhrzeit] aus, und drücken Sie ⊹.

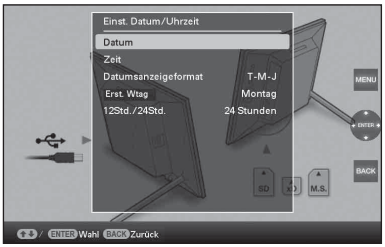

4 Stellen Sie das Datum ein.

①Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Datum] auszuwählen. Drücken Sie dann auf ⊹.

②Drücken Sie ←/→, um Tag, Monat und Jahr auszuwählen, wählen Sie dann mit ↓/↑ einen Wert aus, und drücken Sie ⊹.

5 Stellen Sie die Zeit ein.

①Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Zeit] auszuwählen. Drücken Sie dann auf ⊹.

②Wählen Sie mit ←/→ Stunde, Minuten und Sekunden aus, wählen Sie dann mit ↓/↑ einen Wert aus, und drücken Sie ⊹.

Fortsetzung

6 Wählen Sie das Datumsformat.

①Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Datumsanzeigeformat] auszuwählen. Drücken Sie dann auf -✦-.

②Drücken Sie ↓/↑, um ein Format auszuwählen. Drücken Sie dann auf -✦-.

- J-M-T
- M-T-J
- T-M-J

7 Stellen Sie für den Kalender den Tag ein, mit dem die Woche beginnen soll.

Sie können den Tag einstellen, der bei Anzeige des Kalenders ganz links erscheint.

①Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Erst. Wtag] auszuwählen. Drücken Sie dann auf -✦-.

②Drücken Sie ↓/↑, um die Option [Sonntag] oder [Montag] auszuwählen, und drücken Sie dann auf -✦-.

8 Wählen Sie die Zeitanzeige.

①Drücken Sie ↓/↑, um die Option [12Std./24Std.] auszuwählen. Drücken Sie dann auf -✦-.

②Drücken Sie ↓/↑, um die Option [12 Stunden] oder [24 Stunden] auszuwählen. Drücken Sie dann auf -✦-.

9 Drücken Sie MENU.

Der Menübildschirm wird geschlossen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte fest in den passenden Einschub ein. Die Beschriftung muss dabei in Ihre Richtung zeigen (wenn Sie auf die Rückseite des Bilderrahmens blicken).

Die Zugriffsleuchte blinkt, wenn die Speicherkarte richtig eingesetzt wurde. Stecken Sie die Speicherkarte erneut ein, nachdem Sie die Beschriftung auf der Speicherkarte geprüft haben, wenn die Zugriffsleuchte nicht blinkt.

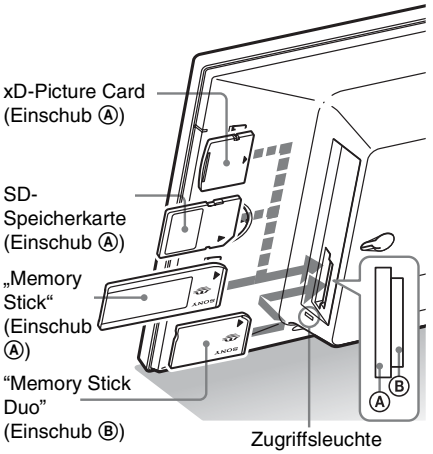

Hinweis

Wenn Sie ein miniSD/miniSDHC ❶-, microSD/microSDHC ❷- oder „Memory Stick Micro“ ❸-Medium verwenden, achten Sie darauf, es in einen entsprechenden Adapter einzusetzen.

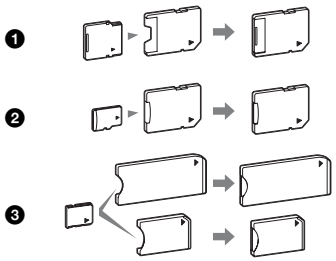

Weitere Informationen zu kompatiblen Speicherkarten finden Sie auf den Seiten 48 bis 49. Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie in den Bedienungsanleitungen, Seite 30.

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, werden die Bilder darauf automatisch angezeigt. Wenn Sie den Strom ausschalten, während die Bilder angezeigt werden, und den Strom dann wieder einschalten, werden die gleichen Bilder wieder angezeigt.

Hinweis

Wechseln Sie in der „Uhr und Kalender“ zu „Diaschau“, „Einzelbildanz.“ oder „Index“ (siehe nächster Abschnitt).

So ändern Sie das Wiedergabegerät

Drücken Sie SELECT DEVICE (Seite 27).

So entnehmen Sie eine Speicherkarte

Ziehen Sie die Speicherkarte in entgegengesetzter Richtung des Einsetzens aus dem Einschub heraus.

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während die Zugriffsleuchte blinkt.

Wenn der Anzeigemodus Uhr und Kalender ausgewählt ist, blinkt die Zugriffsleuchte nicht.

Hinweise

- Der Einschub ist sowohl mit einem „Memory Stick“ im Format Standard als auch im Format Duo kompatibel, sodass Sie keinen „Memory Stick“-Adapter benötigen.
- Der Allzweckeinschub für „Memory Stick“ (Standard/Duo)/SD-Speicherkarte/MMC/xD-Picture Card erkennt automatisch den Kartentyp.
- Setzen Sie nicht gleichzeitig verschiedene Speicherkarten in die Einschübe Ⓐ und Ⓑ ein. Wenn mehrere Speicherkarten eingesetzt werden, arbeitet der Bilderrahmen nicht richtig.

Ändern der Anzeige

Sie können den Anzeigestil ändern, indem Sie die VIEW MODE-Tasten drücken.

1 Drücken Sie die Taste, die dem gewünschten Anzeigemodus entspricht.

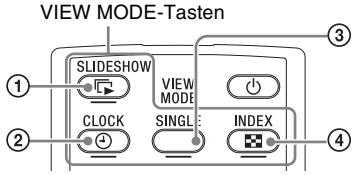

Die Anzeige wechselt zum ausgewählten Anzeigemodus.

①

Diaschau (Seite 17)

②

Uhr und Kalender (Seite 18)

③

SINGLE
Einzelbildanz. (Seite 19)

④

Index (Seite 20)

Tipps

- Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie VIEW MODE im oberen Bereich der Rückseite des LCD-Bildschirms, drücken Sie ↑, um den Cursor zum Anzeigenauswahlbereich zu bewegen, und drücken Sie dann ←/→, um eine Anzeige auszuwählen.
- Sie können auch wiederholt VIEW MODE am Bilderrahmen drücken, den Cursor innerhalb des Anzeigenauswahlbereichs verschieben, und einen beliebigen Anzeigenmodus auswählen.

Anzeigenauswahlbereich

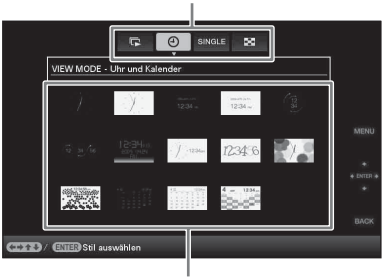

Stilauswahlbereich

2 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ einen Stil aus, und drücken Sie dann ✣.
Die Anzeige wechselt zum ausgewählten Anzeigestil.

Tipps

- Wenn sich der Cursor im Anzeigenauswahlbereich befindet, bewegen Sie ihn zum Stilauswahlbereich, indem Sie ↓ drücken.
- Sie können den Cursor innerhalb des Stilauswahlbereichs bewegen, indem Sie die Taste am Bilderrahmen, die dem derzeit ausgewählten Anzeigemodus , , SINGLE oder oder VIEW MODE entspricht, wiederholt drücken.

Hinweis

Wenn Sie den Bilderrahmen längere Zeit lang nicht bedient haben, wird die Darstellung für den Cursor automatisch bestimmt.

Bildpräsentation

Anzeige	Stil	Beschreibung
Diaschau	Einzelansicht	Bilder werden einzeln nacheinander in einer Einzeldarstellung angezeigt.
	Mehrfachansicht	Zeigt mehrere Bilder gleichzeitig an.
	 Uhrenansicht	Zeigt Bilder einzeln nacheinander an, wobei das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt werden.
	Kalenderansicht	Blendet Bilder nacheinander ein, wobei immer ein Kalender angezeigt wird. Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden angezeigt.
	Zeitmaschine	Zeigt Bilder einzeln nacheinander an, wobei das Aufnahmedatum und die -uhrzeit angezeigt werden. Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden nicht angezeigt.
	Zufallsansicht	Zeigt die Bilder an und wechselt dabei zufällig zwischen mehreren unterschiedlichen Bildpräsentationsstilen und -effekten. **Wenn Bilder zufällig angezeigt werden** Diese Option ist verfügbar, wenn [Mischen] unter [Einst. Bildpräsent.] auf [Ein] gesetzt ist (➞Seite 24).

Tipps

- Sie können Intervall, Effekt, Listenreihenfolge oder den Farbeffekt einstellen, wenn Sie die Bildpräsentationsanzeige wählen. Siehe „Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation“ (Seite 22).
- Wenn Sie ◆ während der Bildpräsentation drücken, wechselt die Anzeige zur Einzelbildanzeige.
- Wenn Sie den Bilderrahmen während der Bildpräsentation aus- und wieder einschalten, startet die Bildpräsentation wieder beim zuletzt angezeigten Bild.

Uhr- und Kalenderanzeige

Uhr1



Uhr2



Uhr3

Uhr4

Uhr5

Uhr6

Uhr7

Uhr8

Uhr9



Uhr10



Uhr11

Kalender1

Kalender2

Kalender3

Mond-Kalender (wenn Sie [Chinesisch einf.] unter [Spracheinstellung] wählen)

Arabischer-Kalender (wenn Sie [Arabisch] unter [Spracheinstellung] wählen)

Farsi-Kalender (wenn Sie [Persisch] unter [Spracheinstellung] wählen)

Hinweis

Sie können nur die Registerkarte (Einstellungen) wählen, wenn Uhr und Kalender angezeigt werden.

Einzelbildmodus (Einzelbildanzeige)

Anzeige	Stil	Beschreibung
SINGLE	Vollbild	Zeigt das gesamte Bild auf dem Bildschirm an. Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln.
	Bildsch. anpass.	Passt die Größe eines Bilds an die Bildschirmgröße an. (Abhängig vom Seitenverhältnis des aufgezeichneten Bildes wird der Rand des Bildes möglicherweise nur teilweise angezeigt.) Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln.
	Vollb., m. Exif	Zeigt die Bildinformationen, z. B. Bildnummer, Dateiname und Aufnahmedatum an, während das gesamte Bild angezeigt wird. Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln. Weitere Informationen zu den Bildinformationen finden Sie unter „Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen“ (Seite 21).
	B. anp., m. Exif	Zeigt die Bildinformationen, z. B. Bildnummer, Dateiname und Aufnahmedatum an, wenn das Bild an den Bildschirm angepasst wird. (Abhängig vom Seitenverhältnis des aufgezeichneten Bildes wird der Rand des Bildes möglicherweise nur teilweise angezeigt.) Durch Tastendruck auf ←/→ können Sie zwischen den anzuzeigenden Bildern wechseln. Weitere Informationen zu den Bildinformationen finden Sie unter „Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen“ (Seite 21).

Indexbildanzeige

Anzeige	Stil	Beschreibung
Index	Index 1	Zeigt eine Liste großer Miniaturbilder an. Sie können ein Bild durch Drücken von ←/→/↓/↑ auswählen.
	Index 2	Zeigt eine Liste Miniaturbilder an. Sie können ein Bild durch Drücken von ←/→/↓/↑ auswählen.
	Index 3	Zeigt eine Liste kleiner Miniaturbilder an. Sie können ein Bild durch Drücken von ←/→/↓/↑ auswählen.

Tipps

- Bei einem Miniaturbild handelt es sich um ein kleinformatiges Bild für den Index, das mit den Bildern aufgezeichnet wird, die Sie mit der Digitalkamera aufnehmen.
- In der Indexbildanzeige können Sie ←/→/↓/↑ und ⊹ drücken, um ein Bild auszuwählen, woraufhin die Anzeige zum Einzelbildmodus wechselt.

Zu den auf dem LCD-Display angezeigten Informationen

Die folgenden Informationen werden angezeigt.

①Anzeigeart (Im Einzelansicht-Modus)
- Vollbild
- Bildsch. anpass.
- Vollb., m. Exif
- B. anp., m. Exif

②Ordnungszahl des angezeigten Bildes/ Gesamtzahl der Bilder
Die Symbole für das Eingangsmedium des angezeigten Bildes werden wie folgt dargestellt:

Symbole	Bedeutung
	Interner Speicher-Eingang
	„Memory Stick“-Eingang
SD	SD-Speicherkarte-Eingang
xD	xD-Picture Card-Eingang

③Bilddetails
- Dateiformat (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Anzahl der Pixel (Breite × Höhe)
- Name des Herstellers des Bildeingabegeräts
- Modellname des Bildeingabegeräts
- Verschlusszeit (z.B.: 1/8)
- Blendenwert (z.B.: F2.8)
- Belichtungswert (z.B.: +0.0EV)
- Rotationsinformationen

④Einstellungsinformationen

Symbole	Bedeutung
	Geschütztes Bild (Anzeige)
	Anzeige für zugehörige Datei (erscheint, wenn eine zugehörige Datei wie eine Filmdatei oder eine Mini-E-Mail-Bilddatei vorhanden ist)
	Wird angezeigt, wenn Sie eine Markierung registriert haben.

⑤Bildnummer (Ordner-Dateinummer)
Wird angezeigt, wenn das Bild DCF-kompatibel ist.
Wenn das Bild nicht DCF-konform ist, wird sein Dateiname angezeigt.
Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, kann der Dateiname auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Bei einer Datei, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät erstellt wurde, können außerdem maximal 10 Zeichen ab dem Anfang des Dateinamens angezeigt werden.

Hinweis

Es können nur alphanumerische Zeichen angezeigt werden.

⑥Aufnahmedatum/-zeit

Anzeigen einer Bildpräsentation

1 Drücken Sie (SLIDE-SHOW).

Tipps

- Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie VIEW MODE im oberen Bereich der Rückseite des LCD-Bildschirms, drücken Sie ↑, um den Cursor zum Anzeigenauswahlbereich zu bewegen, und drücken Sie dann ←/→, um (Diaschau) auszuwählen.
- Wenn sich der Cursor im Anzeigenauswahlbereich befindet, bewegen Sie ihn mit ↓ zum Stilauswahlbereich.
- Wenn sich der Cursor im Stilauswahlbereich befindet, können Sie ihn bewegen, indem Sie wiederholt VIEW MODE drücken.

Anzeigenauswahlbereich

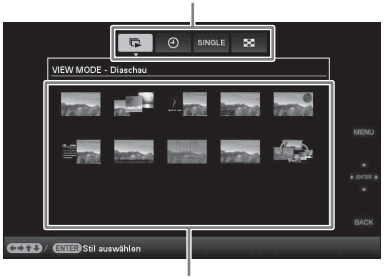

Stilauswahlbereich

2 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ den gewünschten Stil aus, und drücken Sie dann -⌖-.

Weitere Informationen zu den Bildpräsentationsstilen finden Sie unter „Bildpräsentation“ (Seite 17).

Ändern der Einstellungen der Bildpräsentation

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. Bildpräsent.] aus, und drücken Sie -⌖-.

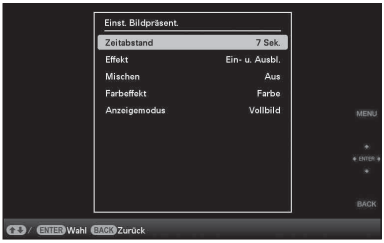

4 Wählen Sie mit ↓/↑ das Element aus, und drücken Sie -⌖-.
Informationen zu den Einstellungselementen finden Sie in den Tabellen auf der nächsten Seite.

Hinweise

- Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Bildpräsentation mit auf der Speicherkarte gespeicherten Bildern auswählen.
  - Aufgrund eines Merkmals der Speicherkartengeräte können bei Bildern Datenfehler auftreten, wenn sie zu häufig gelesen werden.
  - Lassen Sie die Bildpräsentation nicht längere Zeit mit einer kleinen Anzahl Bilder laufen. Dies kann zu einem Datenfehler führen.
  - Wir empfehlen, dass Sie die Bilder auf der Speicherkarte häufig sichern.
- Wenn der Bilderrahmen z.B. eine Bildpräsentation anzeigt, können die Einstellungen einiger Optionen nicht geändert werden. Diese Elemente werden grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

- Die Bildpräsentation startet mit dem ersten Bild, wenn Sie den Bilderrahmen ausschalten oder ihn zurücksetzen.
- Wenn der Bildschirm zu hell ist, kann dies zu einem Übelkeitsempfinden führen. Achten Sie darauf, dass Sie die Helligkeitseinstellungen nicht zu hell festlegen, wenn Sie den Bilderrahmen verwenden.

Fortsetzung

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Option	Einstellung	Beschreibung	
Einst. Bildpräsent.	Zeitabstand	Legen Sie aus 3 Sek., 7 Sek.*, 20 Sek., 1 Min., 5 Min., 30 Min., 1 Std., 3 Std., 12 Std., 24 Std. einen Wert für das Intervall zwischen den Bildern fest. Hinweis Abhängig vom Stil der Bildpräsentation, dem Farbeffekt oder dem Bildformat werden die Bilder möglicherweise nicht in dem im Menü festgelegten Intervall umgeschaltet.	
	Effekt	Mitte kreuzen	Wechselt die Bildanzeige zum nächsten Bild so, als würde das vorherige Bild von der Mitte in die vier Ecken gedrückt.
		V-Blende	Wechselt so zum nächsten Bild, als würden vertikal Rollos heruntergelassen.
		H-Blende	Wechselt so zum nächsten Bild, als würden holizontal Vorhänge gezogen.
		Ein- u. Ausbl.*	Wechselt durch Aus- und Einblenden zum nächsten Bild.
		Wischer	Wechselt so zum nächsten Bild, als würde das aktuelle Bild vom Bildschirm gewischt, um Platz für das nächste zu schaffen.
		Zufällig	Die fünf Effekte werden zufällig verwendet.
	Mischen	Ein	Zeigt die Bilder in zufälliger Reihenfolge an.
		AUS*	Zeigt Bilder entsprechend der Einstellung [Sortierreihenf.] unter [Allg. Einstellungen] an.
	Farbeffekt	Farbe*	Zeigt ein Bild in Farbe an.
		Sepia	Zeigt ein Bild in Sepiafarben an.
		Schwarzweiß	Zeigt ein Bild in Schwarzweiß an.
	Anzeigemodus	Wählen Sie unter den folgenden Optionen das gewünschte Anzeigeformat aus: Hinweis Die Originalbilddaten bleiben unverändert.	
		Vollbild*	Anzeige eines auf die richtige Größe vergrößerten Bildes. (Ein Bild kann mit Rändern oben, unten, links und rechts angezeigt werden.)
		Bildsch. anpass.	Vergrößert das Bild so, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Hinweis Abhängig vom Stil der Bildpräsentation werden die Bilder möglicherweise nicht in dem im Menü festgelegten Anzeigeformat angezeigt.

Importieren von Bildern von einer Speicherkarte in den internen Speicher

Sie können den Bilderrahmen als digitales Fotoalbum nutzen und wichtige Bilder im internen Speicher sichern.

Tipps

- Wenn Sie Bilder im internen Speicher speichern, können Sie [Bild-Importgröße] im Menü verwenden, um vorab einzustellen, ob die Bilder auf die optimale Größe skaliert oder ohne Komprimierung gespeichert werden sollen (Seite 39).
- Wenn [Bild-Importgröße] auf [Format ändern] eingestellt ist, können bis zu ca. 500 Bilder im internen Speicher gespeichert werden. Mit der Einstellung [Original] kann die Anzahl der Bilder, die gespeichert werden können, je nach Größe der Originalbilddatei unterschiedlich sein.

1 Drücken Sie →⌨ (IMPORT), wenn ein auf der Speicherkarte oder dem externen Gerät gespeichertes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Tipp

Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten), wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Importieren], und drücken Sie ·.

Einzelbildmodus (Einzelbildanzeige)

Bildpräsentation

Indexbildanzeige

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Dieses Bild importieren], [Mehrf. Bilder importieren] oder [Alle Bilder importieren] aus, und drücken Sie ·.

Wenn Sie [Dieses Bild importieren] wählen, wird das derzeit angezeigte Bild in den internen Speicher importiert. Fahren Sie mit Schritt 5 fort. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder importieren] wählen, können Sie das Bild, das Sie importieren möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder importieren] wählen, wird die Bildliste angezeigt. Das Kontrollkästchen aller Bilder weist ein Häkchen auf. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Fortsetzung

3 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das importiert werden soll, und drücken Sie ⊹. „✔“ wird zum ausgewählten Bild hinzugefügt.
Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig importieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl des Bildes aufheben möchten, wählen Sie das Bild und drücken Sie ⊹. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

Hinweise zur Sortierung in der Bildliste

Während eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Außerhalb eines Sortiervorgangs:

Listet aller Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.

Siehe „Bilder sortieren (Filtern)“ (Seite 32).

4 Drücken Sie MENU.
Der Bestätigungsbildschirm für die Auswahl eines Ordners wird angezeigt.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie dann ⊹.
Der Bestätigungsbildschirm zum Importieren eines Bildes in den internen Speicher wird angezeigt.

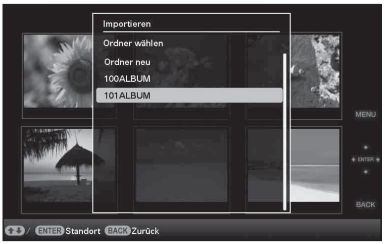

Tipp

Wenn Sie [Ordner neu] wählen, wird automatisch ein neuer Ordner erstellt.

6 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ⊹.
Das Bild wird in dem festgelegten Ordner im internen Speicher gespeichert.

7 Drücken Sie ⊹, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.

Hinweise

- „Import in den internen Speicher“ ist für Bilder im internen Speicher nicht verfügbar.
- Vermeiden Sie Folgendes, während Bilder in den internen Speicher importiert werden. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen.
  - Ausschalten
  - Entfernen der Speicherkarte
  - Einstecken einer anderen Karte

Tipp

Sie können die Miniaturbildgröße mit [⊕/⊖] in der Bildliste ändern.

Angeben des Wiedergabegeräts

Sie können festlegen, ob eine Speicherkarte oder der interne Speicher angezeigt wird.

1 Drücken Sie SELECT DEVICE.

Tipps

- Wenn Sie Bedienvorgänge über das Hauptgerät durchführen, drücken Sie MENU und wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Gerät ausw.) aus.
- Wenn die gewünschte Speicherkarte nicht eingesetzt ist, setzen Sie sie jetzt ein.

Hinweis

Während der Uhr- und Kalenderanzeige können Sie die Registerkarte (Gerät ausw.) nicht auswählen.

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie ·. Die Bilder des ausgewählten Geräts werden angezeigt.

Tipp

Die Suche wird automatisch abgebrochen, wenn Sie während einer Suche das Wiedergabegerät ändern.

Exportieren eines Bildes vom internen Speicher auf eine Speicherkarte

Sie können die Bilder im internen Speicher auf eine Speicherkarte oder ein externes Gerät exportieren.

1 Drücken Sie MENU, wenn ein auf dem internen Gerät gespeichertes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Exportieren] aus, und drücken Sie ·.

Einzelbildmodus (Einzelbildanzeige)

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild exportieren], [Mehrf. Bilder exportieren] oder [Alle Bilder export.] aus, und drücken Sie ·. Wenn Sie [Bild exportieren] wählen, wird das derzeit angezeigte Bild auf das Gerät exportiert. Fahren Sie mit Schritt 7 fort. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.) Wenn Sie [Mehrf. Bilder exportieren] wählen, können Sie das Bild, das Sie exportieren möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Fortsetzung

Wenn Sie [Alle Bilder export.] wählen, wird die Bildliste angezeigt. Das Kontrollkästchen aller Bilder weist ein Häkchen auf. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das exportiert werden soll, und drücken Sie ⊹.
„✔“ wird zum ausgewählten Bild hinzugefügt.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig exportieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl des Bildes aufheben möchten, wählen Sie das Bild und drücken Sie ⊹. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

Hinweise zur Sortierung in der Bildliste

Während eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Außerhalb eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder im internen Speicher auf.

Siehe „Bilder sortieren (Filtern)“ (Seite 32).

6 Drücken Sie MENU.
Der Bildschirm zum Auswählen der Speicherkarte, auf die exportiert werden soll, wird angezeigt.

7 Wählen Sie mit ↓/↑ eine Speicherkarte aus, auf welche die Bilder exportiert werden sollen, und drücken Sie dann ⊹.

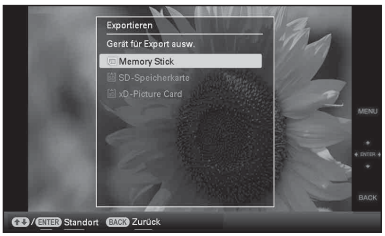

8 Wählen Sie mit ↓/↑ einen Zielordner aus, und drücken Sie ⊹.
Der Bestätigungsbildschirm für den Export wird angezeigt.

Tipp

Wenn Sie [Ordner neu] wählen, wird automatisch ein neuer Ordner erstellt.

9 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ⊹.
Der Exportvorgang wird abgeschlossen.

10 Drücken Sie ⊹, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.
Das Bild wird auf das angegebene Gerät kopiert.

Hinweis

Vermeiden Sie Folgendes, während ein Bild exportiert wird. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen.

- Ausschalten
- Entfernen der Speicherkarte
- Einstecken einer anderen Karte

Tipps

- Sie können auch die Taste MENU am Bilderrahmen verwenden.
- Sie können die Miniaturbildgröße mit [⊕/⊖] in der Bildliste ändern.
- Jedes Gerät, das vom Bilderrahmen nicht erkannt wird, wird in grau angezeigt und kann nicht ausgewählt werden.

Löschen von Bildern

1 Drücken Sie 🗑 (DELETE), wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Tipp

Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten), wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Löschen], und drücken Sie ·.

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild löschen], [Mehrf. Bilder löschen] oder [Alle Bilder löschen] aus, und drücken Sie ·.

Wenn Sie [Bild löschen] wählen, wird das aktuell angezeigte Bild gelöscht. Fahren Sie mit Schritt 5 fort. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder löschen] wählen, können Sie das Bild, das Sie löschen möchten, aus der Bildliste auswählen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder löschen] wählen, wird die Bildliste angezeigt. Das Kontrollkästchen aller Bilder weist ein Häkchen auf. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das gelöscht werden soll, und drücken Sie ·.

„✔“ wird zum ausgewählten Bild hinzugefügt.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig löschen möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl des Bildes aufheben möchten, wählen Sie das Bild und drücken Sie ·. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

Hinweise zur Sortierung in der Bildliste

Während eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Außerhalb eines Sortiervorgangs:

Listet aller Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.

Siehe „Bilder sortieren (Filtern)“ (Seite 32).

4 Drücken Sie MENU.

Der Bildschirm zum Bestätigen des Löschvorgangs wird angezeigt.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ·.

Das Bild wird gelöscht.

6 Drücken Sie ·, wenn der Bildschirm zum Bestätigen des Vorgangs angezeigt wird.

Hinweise

- Vermeiden Sie Folgendes, während ein Bild gelöscht wird. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder der Daten führen.
  - – Ausschalten
  - – Entfernen der Speicherkarte
  - – Einstecken einer anderen Karte
- Wenn die Meldung [Eine geschützte Datei kann nicht gelöscht werden.] auf dem Bildschirm erscheint, wurde die Bilddatei auf dem Computer auf „Nur Lesen“ gesetzt. Schließen Sie in diesem Fall den Bilderrahmen an den Computer an, und löschen Sie die Datei über den Computer.
- Die Gesamtkapazität des internen Speichers entspricht nicht der verbleibenden Kapazität, auch nicht unmittelbar nach der Initialisierung.
- Wenn der Löschvorgang gestartet wurde, kann das gelöschte Bild nicht wiederhergestellt werden, auch wenn Sie den Löschvorgang gestoppt haben. Löschen Sie Bilder nur, nachdem Sie überprüft haben, dass Sie sie tatsächlich löschen möchten.

Tipp

Sie können die Miniaturbildgröße mit [⊕/⊖] in der Bildliste ändern.

Fortsetzung

So formatieren Sie den internen Speicher

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Initialisieren] aus, und drücken Sie ⊹.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Int. Speich. format.] aus, und drücken Sie ⊹.
Der Bestätigungsbildschirm für die Initialisierung des internen Speichers wird angezeigt.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie dann ⊹.

Registrieren einer Markierung

Sie können eine Bildpräsentation nur mit Bildern erstellen, die im Vorfeld ausgewählt und gekennzeichnet wurden. Sie können über die Indexbildanzeige oder die Einzelbildanzeige ganz einfach nach Bildern mit einer Markierung suchen.

1 Drücken Sie ♡ (MARKING), wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Tipp

Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten), wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Markierung], und drücken Sie ⊹.

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die gewünschte Markierung aus, und drücken Sie dann ⊹.

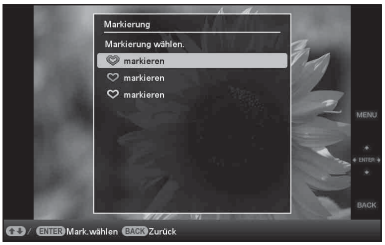

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Bild markieren], [Mehrf. Bilder mark./ Mark. lösch.] oder [Alle Bilder markier.] aus, und drücken Sie ⊹.
Wenn Sie [Bild markieren] wählen, wird das derzeit angezeigte Bild markiert und zukünftig mit einer Markierung angezeigt. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)

Wenn Sie [Mehrf. Bilder mark./Mark. lösch.] wählen, können Sie das Bild aus der Bildliste auswählen, das Sie mit einer Markierung versehen möchten. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie [Alle Bilder markier.] wählen, wird die Bildliste angezeigt. Das Kontrollkästchen aller Bilder weist ein Häkchen auf. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das Bild aus der Bildliste aus, das markiert werden soll, und drücken Sie ⊹.

„✔“ wird zum ausgewählten Bild hinzugefügt.

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig markieren möchten, wiederholen Sie diesen Schritt.

Wenn Sie die Auswahl des Bildes aufheben möchten, wählen Sie das Bild und drücken Sie ⊹. Die Markierung „✔“ des Bildes erlischt.

Hinweise zur Sortierung in der Bildliste

Während eines Sortiervorgangs:

Listet alle Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.

Außerhalb eines Sortiervorgangs:

Listet aller Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.

Siehe „Bilder sortieren (Filtern)“ (Seite 32).

5 Drücken Sie MENU.

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

6 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja] aus, und drücken Sie ⊹.

Das ausgewählte Bild wird mit der Markierung versehen.

So löschen Sie die Registrierung einer Markierung

Wählen Sie [Markierung löschen] oder [Alle Markier. lösch.], und drücken Sie dann in Schritt 3 ⊹. Sie können die Auswahl auch aufheben, indem Sie das Häkchen in dem Kontrollfeld entfernen.

- [Markierung löschen]:
  Entfernt die Markierung des aktuell angezeigten Bildes. (Bei der Anzeige einer Bildpräsentation kann dieser Eintrag nicht ausgewählt werden.)
- [Alle Markier. lösch.]:
  Während eines Sortiervorgangs:
  Hebt die Markierungen aller Bilder auf, die den Sortierkriterien entsprechen.
  Außerhalb eines Sortiervorgangs:
  Hebt die Markierungen aller Bilder auf dem Gerät auf, welches das derzeit angezeigte Bild enthält.

Hinweis

Eine Markierung wird nur gespeichert, wenn sie mit einem Bild im internen Speicher registriert wird. Eine Markierung, die mit einem Bild auf einer Speicherkarte registriert wurde, wird entfernt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder wenn Sie das Gerät wechseln, das angezeigt wird.

Tipps

- Sie können die Markierung unter 3 Arten wählen.
- Sie können die Miniaturbildgröße mit [🔍+/🔍−] in der Bildliste ändern.

Bilder sortieren (Filtern)

Sie können Bilder, die im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, nach Datum, Ordner, Bildausrichtung oder Markierungen sortieren.

1 Drücken Sie SORT, wenn ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Tipp

Wenn Sie die Tasten am Bilderrahmen verwenden, drücken Sie MENU, wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten), wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Sortieren (Sort)], und drücken Sie ⊹.

2 Wählen Sie mit ↓/↑ einen Sortierstil aus, und drücken Sie ⊹.

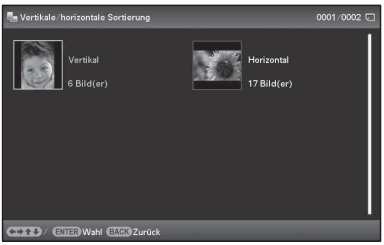

- [Sortieren nach Datum]: Filtern nach dem Aufnahmedatum.
- [Sortieren nach Ordner]: Filtern nach dem Ordner.
- [Vertikale/horizontale Sortierung]: Filtern nach der Bildausrichtung.
- [Suche nach Markierung]: Filtern nach der Markierung.

3 Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ das gewünschte Element aus, und drücken Sie dann ⊹.

So heben Sie die Sortierung auf

Drücken Sie MENU, während die sortierten Bilder angezeigt werden, wählen Sie [Sortieren verl.(alle B.)], und drücken Sie ⊹.

So ändern Sie die Sortierart

Drücken Sie BACK, während die sortierten Bilder angezeigt werden.

Hinweise

- Schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus und entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während der Sortiervorgang läuft. Dies könnte zur Beschädigung des Bilderrahmens, der Speicherkarte oder zu einer Verfälschung der Daten führen.
- In den folgenden Fällen wird der Sortiervorgang automatisch abgebrochen:
  - Wenn das Wiedergabegerät gewechselt wird
  - Wenn Bilder auf einer Speicherkarte sortiert werden und die Speicherkarte entfernt wird.

Einstellen von Bildgröße und -ausrichtung

Vergrößern/Verkleinern eines Bildes

Sie können ein Bild im Einzelbildmodus vergrößern oder verkleinern.

Zum Vergrößern eines Bildes drücken Sie ⊕(Vergrößern) auf der Fernbedienung. Zum Verringern der Größe eines vergrößerten Bildes drücken Sie ⊖(Verkleinern).
Bei jedem Drücken der Taste ⊕ wird das Bild weiter vergrößert. Sie können ein Bild bis auf das 5-fache seiner Originalgröße vergrößern. Ein vergrößertes Bild kann nach oben, unten, links und rechts verschoben werden.

So speichern Sie ein vergrößertes oder verkleinertes Bild (Ausschn.u.speich)

① Drücken Sie MENU, während das vergrößerte oder verkleinerte Bild angezeigt wird.
② Wählen Sie mit ↓/↑ das Speicherverfahren aus.
Wenn Sie [Als neues Bild speichern] wählen, wird eine Kopie des Bildes gespeichert. Fahren Sie mit Schritt ③ fort.
Wenn Sie [Überschreiben] wählen, wird das alte Bild mit dem neuen überschrieben. Fahren Sie mit Schritt ⑤ fort.
③ Wählen Sie mit ↓/↑ das Gerät aus, auf dem das Bild gespeichert werden soll, und drücken Sie dann ⊹.
④ Wählen Sie mit ↓/↑ einen Zielordner aus, und drücken Sie ⊹.
⑤ Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Ja], und drücken Sie ⊹.
Das Bild wird gespeichert.
⑥ Wenn der Bestätigungsbildschirm erscheint, nachdem Sie das Bild gespeichert haben, drücken Sie ⊹.

Tipp

Wenn Sie das vergrößerte Bild mit ←/→/↓/↑ verschieben und in Schritt ① MENU drücken, wird das Bild auf die dargestellte Bildgröße zugeschnitten und gespeichert.

Hinweise

- Außer JPEG-Dateien (Erweiterung: JPG) können keine Dateien überschrieben werden.
- Das Vergrößern eines Bildes führt abhängig von der Bildgröße möglicherweise zu Qualitätsverlusten.
- Es ist nicht möglich, ein Bild mit den Tasten am Bilderrahmen zu vergrößern.

Drehen eines Bildes

Sie können ein Bild im Einzelbildmodus drehen.

Bedienung über das Menü des Bilderrahmens

1 Drücken Sie im Einzelbildmodus MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Bearbeiten) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Drehen] aus, und drücken Sie ⊹.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die Drehrichtung aus, und drücken Sie ⊹.

- ↻: Dreht das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
- ↺: Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [OK] aus, und drücken Sie ⊹.

Tipps

- Sie können ein Bild auch mit ⟲ (ROTATE) auf der Fernbedienung drehen. Das Bild wird mit jedem Betätigen der Taste um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
- Bei einem Bild im internen Speicher werden die Bilddrehungsdaten auch dann beibehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Sie können das Bild in der Indexbildanzeige drehen.

Ändern der Einstellungen der Funktion Automatisches Einschalten

Über die Timer-Funktion können Sie den Bilderrahmen automatisch ein- oder ausschalten, wenn der Bilderrahmen eingeschaltet ist.

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte 🧰 (Einstellungen) aus.

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. Einsch. EIN/AUS] aus, und drücken Sie ⊹.
Der Bildschirm zum Einstellen eines Werts für [Aut. Einsch. EIN/AUS] wird angezeigt.

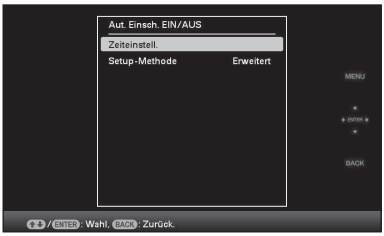

4 Drücken Sie ↓/↑ zur Auswahl von [Setup-Methode], und drücken Sie -⊹-. Drücken Sie dann ↓/↑ zur Auswahl von [Einfach] oder [Erweitert], und drücken Sie -⊹-.

[Einfach]:
Stellt die Funktion Aut. Einsch. EIN/AUS genau in Ein-Minuten-Schritten ein.

[Erweitert]:
Stellt die Funktion Aut. Einsch. EIN/AUS entsprechend dem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten ein.

5 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Zeiteinstell.] aus, und drücken Sie -⊹-.

[Einfach]

①Wählen Sie ein Element, für das Sie die Zeit einstellen möchten.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Timer EIN] oder [Timer AUS], und drücken Sie -⊹-. Drücken Sie dann ↓/↑ zur Auswahl von [Aktivieren], und drücken Sie -⊹-.

②Legen Sie die Zeit fest, zu der Timer EIN oder Timer AUS aktiviert werden soll.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. EIN Zeit] oder [Aut. AUS Zeit], und drücken Sie -⊹-.
Wählen Sie mit ←/→ die Stunde oder Minuten aus, stellen Sie mit ↓/↑ die Stunde oder Minuten ein, und drücken Sie -⊹-.

③Stellen Sie den Wochentag ein, an dem der Timer aktiviert werden soll.
Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Aut. EIN Tag] oder [Aut. AUS Tag], und drücken Sie -⊹-.
Wählen Sie mit ↓/↑ den Tag aus, an dem der Timer aktiviert werden soll, und drücken Sie -⊹-, um ihn zu markieren.
Bewegen Sie mit ↓/↑ den Cursor auf [OK], und drücken Sie dann -⊹-.

[Erweitert]

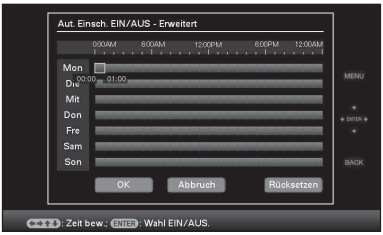

①Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ die Zeit aus, zu der Sie die Funktion Aut. Einsch. ein/aus verwenden möchten.
Sie können diese Funktion entsprechend einem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten einstellen.
Die Farbe der ausgewählten Zeitzone ändert sich in blau, nachdem Sie -⊹- gedrückt haben. Die Stromzufuhr des Bilderrahmens wird eingeschaltet, wenn die Zeit der blauen Zeitzone gekommen ist. Die Farbe der ausgewählten Zeitzone ändert sich in grau, nachdem Sie die blaue Zeitzone gewählt und -⊹- gedrückt haben. Die Stromzufuhr des Bilderrahmens bleibt ausgeschaltet, während er sich in der grauen Zeitzone befindet.

Tipp

Der Strom wird zu der Zeit, die Sie für [Timer AUS] eingestellt haben, automatisch ausgeschaltet, wenn Sie den Bilderrahmen verwenden.
Der Strom wird automatisch zu der Zeit, die Sie für [Timer EIN] eingestellt haben, im Bereitschaftszustand eingeschaltet.

②Wählen Sie mit ←/→/↓/↑ die Option [OK] aus, und drücken Sie -⊹-.

6 Drücken Sie MENU.

Ändern der Einstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen ändern.

- Einst. Bildpräsent.
- Aut. Einsch. EIN/AUS
- Einst. Datum/Uhrzeit
- Allg. Einstellungen (Sortierreihenf., Sony-Logo* usw.)
  * Das Einschalten des Sony-Logos ist eine Funktion, die nur beim DPF-D85 verfügbar ist.
- Spracheinstellung
- Initialisieren

Vorgehensweise beim Ändern der Einstellungen

1 Drücken Sie MENU.

2 Wählen Sie mit ←/→ die Registerkarte (Einstellungen) aus.

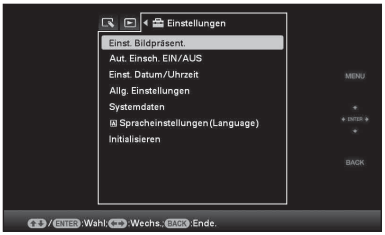

3 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie -⌖-.
Es wird der Einstellungsbildschirm für die gewählte Option angezeigt.

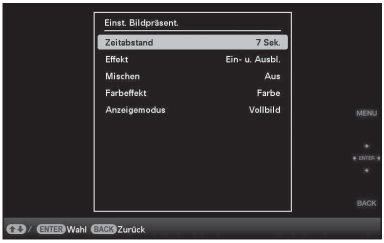

Wenn beispielsweise [Einst. Bildpräsent.] ausgewählt ist.

4 Wählen Sie mit ↓/↑ die zu ändernde Option aus, und drücken Sie -⌖-.
Dadurch können Sie jede Option einstellen (Seite 38).

Hinweis

Wenn der Bilderrahmen z.B. eine Bildpräsentation anzeigt, können einige Einstellungen einiger Elemente nicht geändert werden. Sie werden grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

5 Drücken Sie ↓/↑, um einen Einstellungswert auszuwählen, und drücken Sie -⌖-.
Mit jedem Tastendruck auf ↓/↑ wird der Einstellungswert geändert. Im Falle eines numerischen Wertes drücken Sie ↑, um den Wert zu erhöhen, oder ↓, um den Wert zu verringern.
Mit -⌖- bestätigen Sie die Einstellung.

6 Drücken Sie MENU.
Das Menü wird geschlossen.

So stellen Sie die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück

1 Drücken Sie MENU, und wählen Sie dann mit ←/→/↓/↑ die Option (Einstellungen) - [Initialisieren].

2 Wählen Sie mit ↓/↑ die Option [Einst. initialisier.] aus, und drücken Sie ⊹. Alle angepassten Werte, mit Ausnahme der Uhreinstellungen, werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Tipp

Sie können auch die Taste MENU am Bilderrahmen verwenden.

Fortsetzung

Einzustellende Optionen

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Option	Einstellung	Beschreibung	
Einst. Bildpräsent.	Siehe „Anzeigen einer Bildpräsentation“ (Seite 22).		
Aut. Einsch. EIN/AUS	Stellt automatisch die Timer-Funktion ein, die die Stromzufuhr des Bilderrahmens ein- oder ausschaltet. Sie können diese Funktion mit den folgenden Einstellungen nutzen. (→Seite 34)		
	Einfach	Timer EIN	Sie können den Timer (Zeit/Tag) einstellen und eine Uhrzeit eingeben, zu der sich der Strom utomatisch einschalten soll, wenn Sie diese Funktion aktivieren.
		Timer AUS	Sie können den Timer (Zeit/Tag) einstellen und eine Uhrzeit eingeben, zu der sich der Strom utomatisch ausschalten soll, wenn Sie diese Funktion ktivieren.
	Erweitert	OK	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, nachdem der Vorgang bestätigt wurde.
		Abbruch	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, nachdem der Vorgang abgebrochen wurde.
		Rücksetzen	Löscht alle ausgewählten Zeiten.
	Setup-Methode	Erweitert*	Stellt die Funktion Aut. Einsch. EIN/AUS entsprechend dem Wochentag in Ein-Stunden-Schritten ein.
		Einfach	Stellt die Funktion Aut. Einsch. EIN/AUS genau in Ein-Minuten-Schritten ein.
Einst. Datum/ Uhrzeit	Legt das Datum, die Uhrzeit, den Erst. Wtag usw. fest. (→Seite 13)		
Allg. Einstellungen	Sortierreihenf.	Legt die Reihenfolge der Bildanzeige fest. Diese Einstellung beeinflusst die Reihenfolge unter [Einst. Bildpräsent.].	
		Auf.dat.	Zeigt Bilder in der Reihenfolge des Aufnahmedatums an.
		Folge*	Zeigt die Bilder in der Reihenfolge des Dateinamens an.
	Autom. Ausr.	Ein*/AUS: Sie können diese Funktion einstellen, um die Ausrichtung eines Bildes automatisch zu erkennen und das Bild entsprechend zu drehen.	
	LCD-Hint.licht	Ermöglicht die stufenweise Einstellung der Helligkeit des Hintergrundlichts des LCD-Displays von 1 bis 10*.	

*: Werkseitige Standardeinstellungen

Option	Einstellung	Beschreibung	
Allg. Einstellungen	Bild-Importgröße	Format ändern*	Wenn Sie Bilder von einer Speicherkarte importieren, skaliert diese Einstellung die Bilder und speichert sie im internen Speicher. Sie können mehr Bilder speichern, allerdings sind Qualitätseinbußen im Vergleich mit den Originalbildern sichtbar, wenn die Bilder über einen Computer oder ein anderes Gerät auf einem großen Bildschirm angezeigt werden.
		Original	Speichert Bilder im internen Speicher, ohne sie zu komprimieren. Qualitätseinbußen gibt es dabei keine, sie können aber weniger Bilder speichern.
	Sony-Logo (nur DPF-D85)	Ein*/AUS: Sie können festlegen, ob das Sony-Logo vom Bilderrahmen leuchten soll oder nicht.	
Systemdaten	Version	Zeigt die Version der Firmware des Bilderrahmens an.	
	Int. Speicher	Speicher-kapazität	Zeigt den im Lieferzustand des Bilderrahmens maximal verfügbaren internen Speicherplatz an.
		Verbl. Kapaz.	Zeigt den aktuell im internen Speicher verfügbaren Speicherplatz an.
Spracheinstellung	Legt die Anzeigesprache des LCD-Displays fest. Japanisch, Englisch*, Franz., Spanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch einf., Chinesisch trad., Niederländ., Portugies. Arabisch, Persisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Thai, Griechisch, Türkisch, Malaiisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch Hinweis Die Standardspracheinstellungen sind abhängig vom Land des Erwerbs.		
Initialisieren	Int. Speich. format.	Sie können den internen Speicher formatieren. Hinweise • Alle dem internen Speicher hinzugefügten Bilder werden dabei gelöscht. • Formatieren Sie den internen Speicher niemals über eine PC-Verbindung.	
	Einst. initialisier.	Setzt alle Einstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurück, mit Ausnahme der aktuellen Datums- und Zeiteinstellung unter [Einst. Datum/Uhrzeit].	

Anschließen an einen Computer

Sie können eine Verbindung mit einem Computer herstellen, um sowohl Bilder im internen Speicher des Bilderrahmens auf den Computer als auch Bilder vom Computer auf den Bilderrahmen zu kopieren oder diese anzuzeigen.

Systemvoraussetzungen

Um einen Computer zum Verwenden des Bilderrahmens anschließen zu können, muss der Computer die folgenden empfohlenen Systemvoraussetzungen erfüllen.

■ Windows

Empfohlenes Betriebssystem: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2 /Windows XP SP3

Anschluss: USB-Anschluss

■ Macintosh

Empfohlenes Betriebssystem: Mac OS X (v10.4 oder höher)

Anschluss: USB-Anschluss

Hinweise

- Wenn mehrere USB-Geräte an den Computer angeschlossen werden oder wenn ein Hub verwendet wird, könnte es zu Problemen kommen. Trennen Sie in diesem Fall einige Verbindungen.
- Sie können den Bilderrahmen nicht über ein gleichzeitig verwendetes USB-Gerät bedienen.
- Ziehen Sie das USB-Kabel niemals während der Datenübertragung ab.
- Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass der Betrieb mit allen Computern, die diese Systemvoraussetzungen erfüllen, reibungslos verläuft.
- Es wurde nachgewiesen, dass der Bilderrahmen mit einem angeschlossenen PC oder digitalen Fotodrucker von Sony funktioniert. Wenn andere Geräte an den Bilderrahmen angeschlossen werden, können diese Geräte möglicherweise den internen Speicher des Bilderrahmens nicht erkennen.

Anschließen an einen Computer zum Austauschen von Bildern

Hinweis

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel für die Verbindung unter Windows Vista. Abhängig von dem Betriebssystem, das Sie verwenden, können die Anzeige auf dem Bildschirm und die Vorgänge abweichen.

1 Schließen Sie den Bilderrahmen an das Stromnetz an. (→mitgelieferte Bedienungsanleitung, Seite 12)

2 Verbinden Sie den Computer und Bilderrahmen mit einem handelsüblichen USB-Kabel

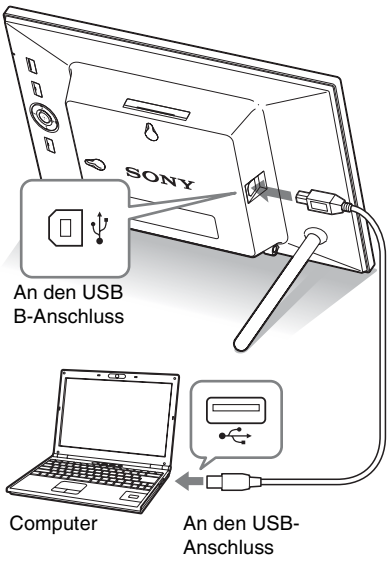

Hinweis

Verwenden Sie ein maximal 3 m langes USB-Kabel des Typs-B.

3 Schalten Sie den Bilderrahmen auf ON. (→Seite 12)

4 Wenn das [Automatische Wiedergabe]-Fenster im Computerdisplay erscheint, klicken Sie auf [Ordner öffinen, um Dateien anzuzeigen].
Wenn das [Automatische Wiedergabe] Fenster nicht erscheint, klicken Sie auf [Computer (Mein Computer)] im Startmenü, und öffnen Sie dann die herausnehmbare Disc.

5 Bewegen Sie den Cursor in dieses Fenster und machen Sie dann einen Rechtsklick, klicken Sie dann auf [Neu] - [Ordner].
Benennen Sie diesen neuen Ordner. In dieser Anleitung wird der Ordnername „sony“ als Beispiel verwendet.

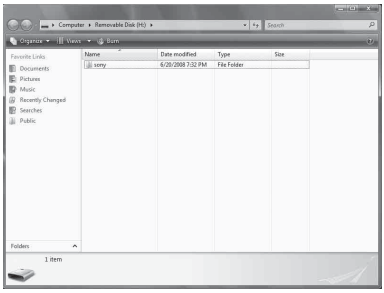

6 Doppelklicken Sie, um diesen „sony“ Ordner zu öffnen.

7 Öffnen Sie den Ordner, der die zu kopierenden Bilddateien enthält und kopieren Sie dann die Bilddateien per Drag&Drop.

Hinweise

- Zum Speichern von Bildern von einem Computer im internen Speicher erstellen Sie einen Ordner im internen Speicher, und speichern Sie die Bilder dann in diesem Ordner. Wenn Sie keinen Ordner erstellen, können Sie höchstens 512 Bilder speichern. Außerdem kann sich die Anzahl der Bilder je nach Länge des Dateinamens oder des Zeichentyps verringern.
- Wenn Sie eine Bilddatei auf einem Computer bearbeiten oder speichern, wird das Datum, an dem die Datei bearbeitet wurde, geändert. In diesem Fall werden die Bilder in der Indexbildanzeige oder einem anderen Anzeigemodus möglicherweise nicht in der Reihenfolge des Aufnahmedatums angezeigt, weil das Aufnahmedatum des Bildes geändert wurde.
- Beim Speichern von Bildern vom Computer im internen Speicher des Bilderrahmens werden diese nicht komprimiert. Somit können auf dem internen Speicher des Bilderrahmens weniger Fotos gespeichert werden.
- Auf dem Computer erstellte oder bearbeitete Bilddateien werden möglicherweise nicht angezeigt. Auf dem Computer auf „Nur Lesen“ gesetzte Bilddateien können auf dem Bilderrahmen nicht gelöscht werden. Deaktivieren Sie „Nur Lesen“, bevor Sie Dateien vom Computer im Bilderrahmen speichern.

Trennen des Computers

Trennen Sie das USB-Kabel oder schalten Sie den Bilderrahmen auf OFF; nachdem Sie ihn vom Computer getrennt haben.

1 Klicken Sie in der Taskleiste doppelt an.

2 Klicken Sie auf (USB-Massenspeichergerät) → [Abbrechen].

3 Klicken Sie auf [OK], nachdem Sie überprüft haben, dass Sie dieses Laufwerk entfernen möchten.

Umgang mit Fehlermeldungen

Bei einem Fehler wird eine der folgenden Fehlermeldungen auf dem LCD-Display des Bilderrahmens angezeigt. Befolgen Sie die angegebenen Abhilfemaßnahmen, um den Fehler zu beheben.

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Kein Memory Stick. / Keine SD-Speicherkarte. / Keine xD-Picture Card.	• Im Einschub steckt keine Speicherkarte. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Einschub. (→ Seite 14)
Ein inkompatibler Memory Stick ist eingesetzt. / Eine inkompatible SD-Speicherk. ist einges. / Ein inkompatible xD-Picture Card ist eingesetzt.	• Eine nicht unterstützte Speicherkarte ist eingesetzt. Verwenden Sie eine Speicherkarte, die vom Bilderrahmen unterstützt wird.
Keine Bilddatei.	• Auf der Speicherkarte befindet sich keine Bilddatei, die auf dem Bildschirm des Bilderrahmens angezeigt werden kann. Verwenden Sie eine Speicherkarte mit Bilddateien, die mit dem Bilderrahmen angezeigt werden können.
Eine geschützte Datei kann nicht gelöscht werden.	• Um eine geschützte Datei zu löschen, heben Sie den Schutz von Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Computer aus auf.
Speicherkarte ist geschützt. Schutz aufheben und dann erneut versuchen.	• Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition. (→ Seite 49)
Der Memory Stick ist voll. / Die SD-Speicherkarte ist voll. / Die xD-Picture Card ist voll. / Interner Speicher voll.	• Es können keine weiteren Daten gespeichert werden, da die Speicherkarte oder der interne Speicher voll ist. Löschen Sie Bilder, oder verwenden Sie eine Speicherkarte mit verfügbarem freiem Speicherplatz.
Am Memory Stick liegt ein Problem vor. / An der SD-Speicherk. liegt ein Problem vor. / An der xD-Picture Card liegt ein Problem vor. / Am internen Speicher liegt ein Problem vor.	• **Bei einer Speicherkarte:** Ein Fehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingesetzt ist. Wenn diese Fehlermeldung häufig angezeigt wird, sollten Sie den Status der Speicherkarte mit einem anderen Gerät als dem Bilderrahmen überprüfen.
Schreibfehler beim Memory Stick. / Schreibfehler bei der SD-Speicherkarte. / Schreibfehler auf xD-Picture Card. / Schreibfehler im internen Speicher.	• **Beim internen Speicher:** Initialisieren Sie den internen Speicher. Hinweis Wenn Sie den internen Speicher initialisieren, beachten Sie bitte, dass alle Bilddateien, die in den internen Speicher importiert wurden, gelöscht werden.

Fehlermeldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Der Memory Stick ist schreibgeschützt.	• Ein „Memory Stick-ROM“ ist eingesteckt. Verwenden Sie zum Speichern der Bilder den empfohlenen „Memory Stick“.
Der Memory Stick ist geschützt.	• Ein geschützter „Memory Stick“ ist eingesteckt. Zum Bearbeiten und Speichern der Bilder müssen Sie den Schutz aufheben.
Speicherkartenformat nicht unterstützt.	• Verwenden Sie bei einer Speicherkarte Ihre Digitalkamera oder ein anderes Gerät, um die Speicherkarte zu formatieren. Hinweis Wenn Sie die Speicherkarte initialisieren, werden alle Dateien auf der Speicherkarte gelöscht.
Bild kann nicht geöffnet werden.	• Der Bilderrahmen kann keine Bilddatei anzeigen oder öffnen, deren Format nicht unterstützt wird.

Problembehandlung

Vor dem Einsenden des Bilderrahmens an den Reparaturdienst, sollten Sie mit den folgenden Schritten versuchen, die Probleme selbst zu behandeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler oder einen Sony-Reparaturdienst.

Stromversorgung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Der Bilderrahmen lässt sich nicht einschalten.	• Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?	→ Stecken Sie den Stecker ordnungsgemäß in die Steckdose.

Anzeigen von Bildern

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber keine Bilder angezeigt oder die Einstellungen nicht konfiguriert werden können, sollten Sie Folgendes überprüfen.

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Auf dem Bildschirm werden keine Bilder angezeigt.	• Ist die Speicherkarte richtig eingesetzt?	→ Setzen Sie die Speicherkarte richtig ein. (→ Seite 14)
	• Enthält die Speicherkarte Bilder, die mithilfe einer Digitalkamera oder eines anderen Geräts gespeichert wurden?	→ Setzen Sie eine Speicherkarte mit Bildern ein bzw. schließen Sie ein externes Gerät mit Bildern an. → Überprüfen Sie, ob die Bilder in einem Format gespeichert sind, das angezeigt werden kann. (→ Siehe Bedienungsanleitung, Seite 30)
	• Ist das Dateiformat mit dem DCF-Format kompatibel?	→ Eine Datei, die nicht DCF-kompatibel ist, kann mit dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden, selbst wenn sie auf einem Computer angezeigt werden kann.
	• Befindet sich der Bilderrahmen im Uhr- und Kalender-Anzeigemodus?	→ Stellen Sie den Bilderrahmen auf einen anderen als den Uhr- und Kalender-Anzeigemodus ein. (→ Seite 16)
Bilder werden nicht in der Reihenfolge des Aufnahmedatums wiedergegeben.	• Wurden diese Bilder von einem Computer gespeichert? • Wurden diese Bilder auf einem Computer bearbeitet?	→ Wenn Sie eine Bilddatei auf einem Computer bearbeiten oder speichern, wird das Datum, an dem die Datei bearbeitet wurde, geändert. Daher werden die Bilder in der Reihenfolge des Datums angezeigt, an dem die Dateien geändert wurden, statt nach dem Aufnahmedatum.

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Einige Bilder können nicht angezeigt werden.	• Werden die Bilder in der Indexansicht angezeigt?	→ Wenn das Bild in der Indexansicht angezeigt wird, aber nicht als Einzelbild angezeigt werden kann, ist die Bilddatei möglicherweise beschädigt, selbst wenn Sie als Vorschaubild angezeigt werden kann. → Eine Datei, die nicht DCF-kompatibel ist, kann mit dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden, selbst wenn sie auf einem Computer angezeigt werden kann.
	• Erscheint die unten abgebildete Markierung in der Indexansicht? • Wurden die Bilder mithilfe einer Anwendung auf einem Computer erstellt?	→ Wenn die Markierung wie nebenstehend angezeigt wird, wird die Bilddatei vom Bilderrahmen möglicherweise nicht unterstützt, da es sich um eine JPEG-Datei handelt, die mit Ihrem Computer erstellt wurde. Die Bilddatei wird möglicherweise auch unterstützt ohne Miniaturbilddaten zu enthalten. Wählen Sie die Markierung aus, und drücken Sie auf -⌖-, um zur Einzelbildanzeige zu wechseln. Wenn die nebenstehende Markierung wieder angezeigt wird, kann das Bild nicht angezeigt werden, da sein Format vom Bilderrahmen nicht unterstützt wird.
	• Erscheint die unten abgebildete Markierung in der Indexansicht? 	→ Wenn die links abgebildete Markierung angezeigt wird, wird zwar die Bilddatei vom Bilderrahmen unterstützt, aber die Miniaturbilddaten oder das Bild selbst können nicht geöffnet werden. Wählen Sie die Markierung aus, und drücken Sie auf -⌖-. Wenn die nebenstehende Markierung wieder angezeigt wird, kann das Bild nicht angezeigt werden.
	• Sind in der Speicherkarte oder im externen Gerät mehr als 4.999 Bilddateien vorhanden?	→ Der Bilderrahmen kann bis zu 4.999 Bilddateien wiedergeben, speichern, löschen oder anderweitig verarbeiten.
	• Haben Sie eine Datei mithilfe eines Computers oder anderen Geräts umbenannt?	→ Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, kann die Datei auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht angezeigt werden.
	• Befindet sich auf der Speicherkarte ein Ordner mit mehr als 5 Hierarchieebenen?	→ Der Bilderrahmen kann keine Bilder anzeigen, die in einem Ordner gespeichert sind, dessen Struktur fünf oder mehr Ebenen tief ist.

Fortsetzung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Der Dateiname wird nicht korrekt angezeigt.	• Haben Sie eine Datei mithilfe eines Computers oder anderen Geräts umbenannt?	→ Wenn Sie eine Datei mithilfe Ihres Computers benannt oder umbenannt haben und im Dateinamen andere als alphanumerische Zeichen verwendet haben, kann der Dateiname auf dem Bilderrahmen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Bei einer Datei, die auf einem Computer oder einem anderen Gerät erstellt wurde, können außerdem maximal 10 Zeichen ab dem Anfang des Dateinamens angezeigt werden. Hinweis Es können nur alphanumerische Zeichen angezeigt werden.

Speichern und Löschen von Bildern

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Ein Bild lässt sich nicht speichern.	• Ist die Speicherkarte schreibgeschützt?	→ Heben Sie den Schreibschutz auf, und versuchen Sie es erneut.
	• Befindet sich der Schreibschutzschalter der Speicherkarte in der Position [LOCK]?	→ Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.
	• Ist die Speicherkarte voll?	→ Ersetzen Sie die Speicherkarte durch eine andere mit ausreichend Speicherplatz. Alternativ dazu können Sie nicht benötigte Bilder löschen und so Speicherplatz freigeben. (→ Seite 29)
	• Ist der interne Speicher voll?	→ Löschen Sie nicht benötigte Bilder. (→ Seite 29)
	• Haben Sie Bilder von einem Computer im internen Speicher gespeichert, ohne im internen Speicher einen Ordner zu erstellen?	→ Wenn Sie keinen Ordner erstellen, können Sie höchstens 512 Bilder speichern. Außerdem kann sich die Anzahl der Bilder je nach Länge des Dateinamens oder des Zeichentyps verringern. Zum Speichern von Bildern von einem Computer im internen Speicher erstellen Sie einen Ordner im internen Speicher, und speichern Sie die Bilder dann in diesem Ordner.

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Ein Bild lässt sich nicht löschen.	• Ist die Speicherkarte schreibgeschützt?	→ Heben Sie den Schreibschutz auf, und versuchen Sie es erneut.
	• Befindet sich der Schreibschutzschalter der Speicherkarte in der Position [LOCK]?	→ Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.
	• Verwenden Sie einen „Memory Stick-ROM“?	→ Es ist unmöglich, ein Bild vom „Memory Stick-ROM“ zu löschen oder diesen zu formatieren.
	• Ist dieses Bild geschützt?	→ Überprüfen Sie die Bildinformationen über den Einzelbildmodus. (→Seite 21) → Ein Bild mit einer -Markierung ist auf „schreibgeschützt“ gesetzt. Sie können es nicht vom Bilderrahmen löschen.
Ein Bild wurde versehentlich gelöscht.	—	→ Wenn ein Bild gelöscht wurde, können Sie es nicht mehr wiederherstellen.

Bilderrahmen

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Nichts passiert, obwohl der Bilderrahmen betätigt wird.	—	→ Schalten Sie den Strom aus und wieder an. (→Seite 12)

Fernbedienung

Symptom	Zu prüfendes Element	Ursache/Abhilfemaßnahmen
Trotz Betätigung der Fernbedienung werden keine Aktionen ausgeführt.	• Wurde die Batterie ordnungsgemäß in die Fernbedienung eingelegt?	→ Tauschen Sie die Batterie aus. (→Seite 9) → Legen Sie eine Batterie ein. (→Seite 9) → Legen Sie die Batterie richtig herum ein. (→Seite 9)
	—	→ Richten Sie das obere Ende der Fernbedienung auf den Empfangssensor am Bilderrahmen. (→Seite 9) → Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Empfangssensor.
	• Ist die Schutzfolie eingelegt?	→ Entfernen Sie die Schutzfolie. (→Seite 9)

Informationen zu den Speicherkarten

„Memory Stick“

Für diese Bilderrahmen geeignete „Memory Stick“-Typen

Mit diesem Bilderrahmen können Sie folgende „Memory Stick“-Typen[*1] verwenden:

„Memory Stick“-Typ	Anzeigen	Löschen/ Speichern
„Memory Stick“[*2] (Nicht mit „MagicGate“ kompatibel)	OK	OK
„Memory Stick“[*2] (Mit „MagicGate“ kompatibel)	OK[*5]	OK[*5]
„MagicGate Memory Stick“[*2]	OK[*5]	OK[*5]
„Memory Stick PRO“[*2]	OK[*5]	OK[*5]
„Memory Stick PRO-HG“[*2]	OK[*5*6]	OK[*5*6]
„Memory Stick Micro“[*3] („M2“[*4])	OK[*5]	OK[*5]

[*1] Der Bilderrahmen unterstützt FAT32. Der Bilderrahmen wurde mit „Memory Stick“-Datenträgern mit einer Kapazität von maximal 32 GB, hergestellt von der Sony Corporation, erfolgreich getestet. Die Funktionalität aller „Memory Stick“-Datenträger kann allerdings nicht garantiert werden.

[*2] Der Bilderrahmen ist mit einem Einschub ausgestattet, der mit Datenträgern in Standard- und in Duo-Größe kompatibel ist. Sie können also ohne einen „Memory Stick Duo“-Adapter einen „Memory Stick“ in Standardgröße und den kompakten „Memory Stick Duo“ verwenden.

[*3] Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ mit dem Bilderrahmen verwenden möchten, müssen Sie ihn in einen M2-Adapter einsetzen.

[*4] „M2“ ist eine Abkürzung für „Memory Stick Micro“. In diesem Abschnitt steht „M2“ für „Memory Stick Micro“.

[*5] Daten, die dem „MagicGate“-Urheberrechtsschutz unterliegen, können nicht gelesen oder geschrieben werden. „MagicGate“ ist der allgemeine Name einer von Sony entwickelten Kopierschutztechnologie, die Authentifizierung und Verschlüsselung nutzt.

[*6] Der Bilderrahmen unterstützt keinen parallelen 8-Bit-Datentransfer.

Hinweise zur Verwendung

- Die aktuellsten Informationen zu den „Memory Stick“-Typen, die der Bilderrahmen unterstützt, finden Sie unter den „Memory Stick“-Kompatibilitätsinformationen auf der Sony-Website.
  http://www.memorystick.com/en/support/support.html
  (Wählen Sie die Region, in der Sie Ihren Bilderrahmen verwenden, und wählen Sie dann auf der jeweiligen Regionsseite „Digitaler Bilderrahmen“.)
- Setzen Sie nicht mehrere „Memory Stick“-Datenträger gleichzeitig ein. Andernfalls kann es zu Störungen des Bilderrahmens kommen.
- Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ mit dem Bilderrahmen verwenden, müssen Sie den „Memory Stick Micro“ in einen „M2“-Adapter einsetzen.
- Wenn Sie einen „Memory Stick Micro“ ohne „M2“-Adapter in den Bilderrahmen einsetzen, können Sie den „Memory Stick Micro“ unter Umständen nicht mehr herausnehmen.
- Wenn Sie den „Memory Stick Micro“ in einen „M2“-Adapter und den „M2“-Adapter in den „Memory Stick Duo“-Adapter einsetzen, funktioniert der Bilderrahmen unter Umständen nicht einwandfrei.
- Wenn Sie einen „Memory Stick“ initialisieren, verwenden Sie die Initialisierungsfunktion Ihrer Digitalkamera. Wenn Sie ihn mit dem Computer initialisieren, werden die Bilder möglicherweise nicht richtig angezeigt.

- Wenn Sie eine Initialisierung durchführen, werden alle geschützten Bilder gelöscht. Um das versehentliche Löschen wichtiger Daten zu vermeiden, überprüfen Sie vor dem Initialisieren unbedingt den Inhalt des „Memory Stick“.
- Daten können nicht aufgezeichnet, bearbeitet oder gelöscht werden, wenn Sie den Schreibschutzschalter in die Position LOCK schieben.
- Bringen Sie an der Stelle, die für einen Aufkleber vorgesehen ist, ausschließlich den mitgelieferten Aufkleber an. Wenn Sie den mitgelieferten Aufkleber anbringen, bringen Sie ihn unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle an. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nicht übersteht.

SD-Speicherkarte

In den SD-Speicherkarteneinschub des Bilderrahmens können Sie folgende Karten einsetzen:

- SD-Speicherkarten[*1]
- miniSD-Karten, mikroSD-Karten (Adapter erforderlich.)[*2]
- SDHC-Speicherkarten[*3]
- miniSDHC-Karten, mikroSDHC-Karten (Adapter erforderlich.)[*2]
- Speicherkarten nach MMC-Standard[*4]

Der einwandfreie Betrieb kann nicht mit allen Typen von SD-Speicherkarten und Speicherkarten nach MMC-Standard garantiert werden.

[*1] Der Bilderrahmen wurde mit SD-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 2 GB erfolgreich getestet.

[*2] Einige handelsübliche Speicherkarten-Adapter haben Anschlüsse auf der Rückseite. Dieser Adaptertyp funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei mit dem Bilderrahmen.

[*3] Der Bilderrahmen wurde mit SDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 32 GB erfolgreich getestet.

[*4] Der Bilderrahmen wurde mit MMC-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 2 GB erfolgreich getestet.

Hinweise zur Verwendung

Daten, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, können nicht gelesen oder geschrieben werden.

xD-Picture Card

In den xD-Picture Card-Einschub des Bilderrahmens können Sie eine xD-Picture Card[*5] einsetzen. Es werden nicht alle Funktionen der Speicherkarte unterstützt, und der einwandfreie Betrieb kann nicht mit allen xD-Picture Card-Typen garantiert werden.

[*5] Der Bilderrahmen wurde mit xD-Picture Card-Speicherkarten mit einer Kapazität von maximal 2 GB erfolgreich getestet.

Hinweise zur Verwendung einer Speicherkarte

- Achten Sie beim Verwenden einer Speicherkarte darauf, sie richtig herum und in den richtigen Einschub einzusetzen.
- Die Speicherkarte lässt sich nicht vollständig in den Einschub einschieben. Bitte versuchen Sie daher nicht, die Karte mit Gewalt in den Einschub zu drücken, da die Karte und/oder der Bilderrahmen sonst beschädigt werden könnten.
- Nehmen Sie die Karte nicht heraus und schalten Sie den Bilderrahmen nicht aus, solange er Daten liest oder schreibt und die Zugriffsanzeige blinkt. Andernfalls werden die Daten möglicherweise unlesbar oder gelöscht.
- Wir empfehlen, stets eine Sicherheitskopie wichtiger Daten anzufertigen.
- Mit dem Computer verarbeitete Daten werden möglicherweise vom Bilderrahmen nicht angezeigt.
- Bewahren Sie die Karte beim Transportieren oder Lagern in der mitgelieferten Hülle auf.
- Berühren Sie den Anschluss einer Karte nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Schützen Sie die Karte vor Stößen, lassen Sie sie nicht fallen und verbiegen Sie sie nicht.

Fortsetzung

- Zerlegen Sie die Karte nicht und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Schützen Sie die Karte vor Wasser.
- Verwenden oder lagern Sie die Karte nicht an einem Ort, an dem sie folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
  - Stark von den Betriebsbedingungen abweichende Bedingungen, z.B. an Orten wie dem heißen Innenraum eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs, in direkter Sonne im Freien oder in der Nähe einer Heizung.
  - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrodierenden Substanzen
  - Orte mit statischer Elektrizität oder elektrischen Störfeldern

Index

A

Allgemeine Einstellungen 38

Ändern der Einstellungen 36

Anschließen

  Computer 40

Austauschen einer Blende 11

Aut. Einsch. EIN/AUS 34, 38

B

Batteriewechsel bei der Fernbedienung 9

Bilder sortieren 32

Bild-Importgröße 39

Bildpräsentation 17

D

Drehen eines Bildes 33

E

Ein-/Ausschalten 12

Einschub für die Speicherkarte 14

Einsetzen einer Speicherkarte 14

Einst. Bildpräsent. 24

  Anzeigemodus 24

  Effekt 24

  Farbeffekt 24

  Mischen 24

  Zeitabstand 24

Einst. Datum/Uhrzeit 13, 38

Einst. initialisier. 39

Entfernen einer Speicherkarte 15

Exportieren eines Bildes 27

F

Fehlermeldungen 42

Fernbedienung 9

Funktionen 5

I

Importieren in den internen Speicher 25

Indexbildanzeige 20

Informationsanzeige 21

Initialisieren 39

Int. Speich. format. 30, 39

L

Löschen von Bildern 29

M

Markieren 30

P

Platzieren des Standfußes 10

Platzieren in Hoch- oder Querformat 10

Problembehandlung 44

S

Schreibschutzschalter 49

Sortierreihenf. 38

Speicherkarten 48

  „Memory Stick“ 48

  Hinweise zur Verwendung 49

  SD-Speicherkarte 49

  xD-Picture-Karte 49

Spracheinstellungen 39

Systemdaten 39

Systemvoraussetzungen

  Macintosh 40

  Windows 40

U

Uhr- und Kalenderanzeige 18

USB B-Anschluss 40

V

Vergrößern/Verkleinern eines Bildes 33

W

Werkseitige Standardeinstellungen 37, 38

Wiedergabegerät 27

Z

Zugeordnete Datei 21

Zugriffsleuchte 7, 14

Sony Corporation